



Fenêtres et Menuiseries

Une réponse PRO en 2 clic


contact@fenetresmenuiseries.com

www.fenetresmenuiseries.com



Bureau Commercial
45 Cours Mirigny
94300 Vincennes

Contacts
01 56 12 14 00
01 56 12 14 21

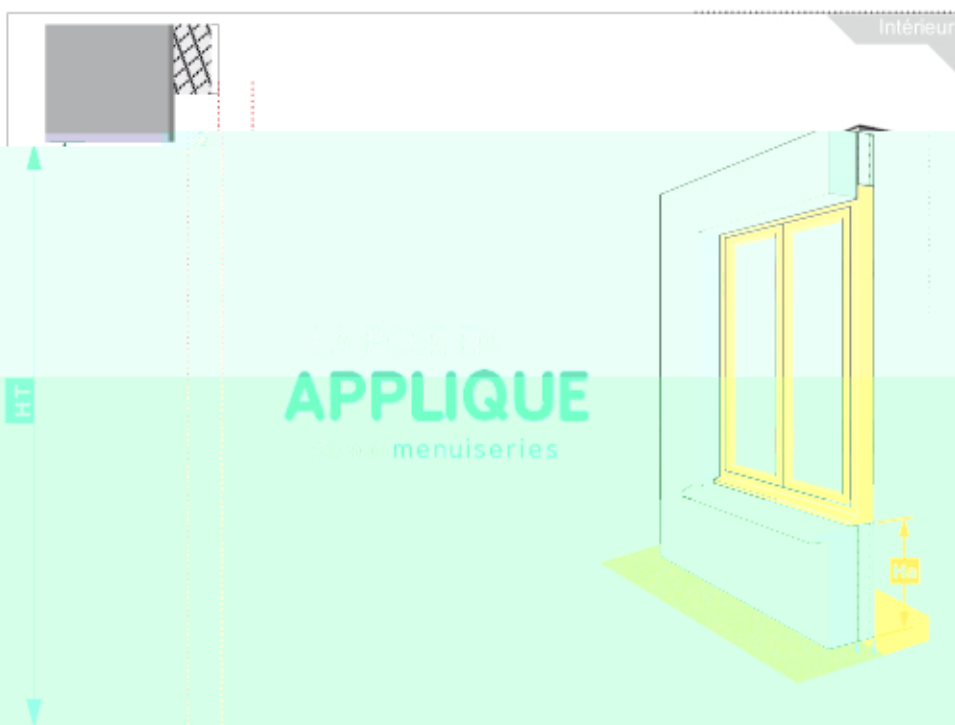

Lors de la prise de mesures, contrôlez les dimensions en trois points différents, et indiquez toujours la cote plus petite.

Vérifiez aussi la géométrie de la baie coté intérieur et extérieur.

La prise de mesure doit être effectuée à l'extérieur de la baie, à l'exception des cas particuliers mentionnés ci-dessous.

Toutes les mesures de vent et de pression en pression et en dépression sont à prendre à l'extérieur de la baie, à l'exception des cas particuliers mentionnés ci-dessous.



Besoin d'aide sur chantier ?

- EP** Épaisseur de l'isolation
- HA** Hauteur de l'appège
- HT** Hauteur du tableau (à plus petits)
- LT** Largeur du tableau (à plus petits)



Fenêtres